

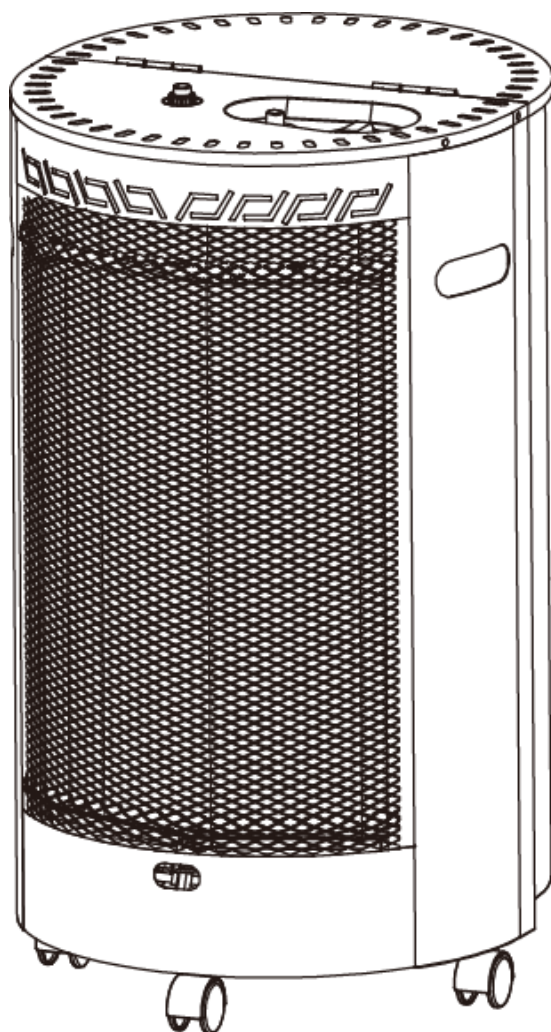


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ


BLUE FLAME H5209 – ΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

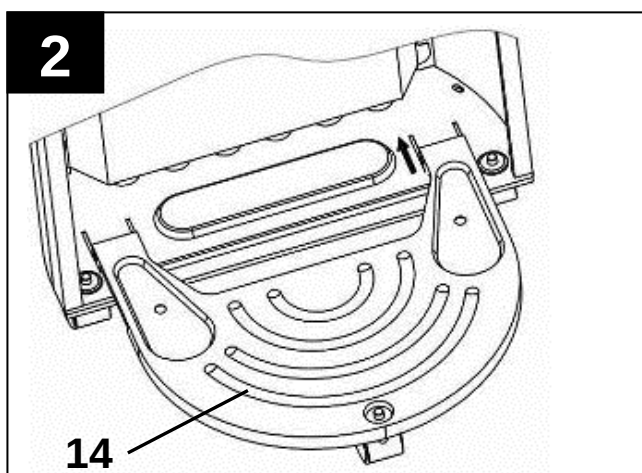

Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για αναφορά σε μελλοντική χρήση
Η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση ως πρωτεύων τρόπος θέρμανσης

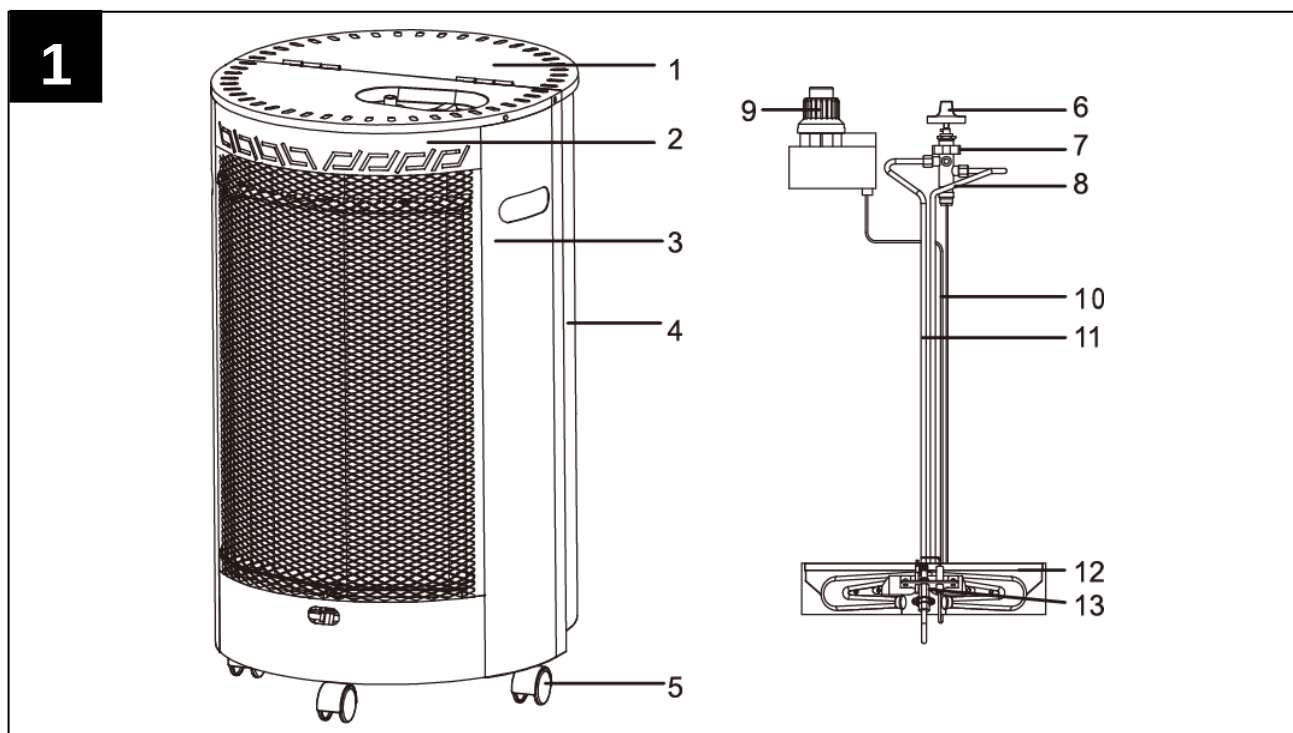

Εικ. 2

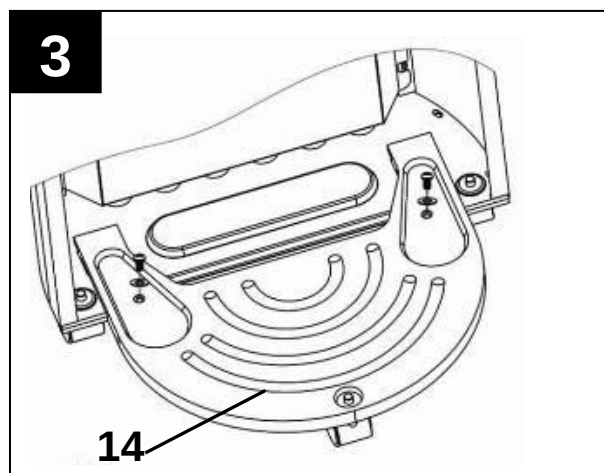

Εικ. 3

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Άνω μέρος	8. Σωληνάκι αερίου Α
2. Εμπρός μέρος	9. Αναφλεκτήρας
3. Αριστερό/δεξί μέρος	10. Καλώδιο αναφλεκτήρα
4. Κάλυμμα φιάλης υγραερίου	11. Σωληνάκι αερίου Β
5. Περιστρεφόμενα ροδάκια	12. Καυστήρας
6. Διακόπτης ελέγχου	13. Πιλότος
7. Βαλβίδα αερίου	14. Βάση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

- Η συσκευή απαιτεί ρυθμιστή πίεσης αερίου και εύκαμπτο σωλήνα για τη σύνδεσή της σε φιάλη βουτανίου 5 ή 10 κιλών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.
- **Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους.**
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τροχόσπιτα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στα άνω διαμερίσματα πολύ υψηλών κτηρίων, σε μπάνια, σε κρεβατοκάμαρες, σε υπόγεια ή σε χώρους κάτω των 30 m²
- Η συσκευή δεν απαιτεί την ύπαρξη εξωτερικής σωλήνωσης απαγωγής καυσαερίων (μπουρί) και ο χώρος πρέπει να αερίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Βεβαιωθείτε πως υπάρχει περιοχή εξαερισμού 105 cm².
- Βεβαιωθείτε πως η συσκευή κατά τη λειτουργίας της βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από έπιπλα, κουρτίνες και γενικά από αντικείμενα κοντά στα οποία υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.
- Να έχετε τη συσκευή στραμμένη προς το κέντρο του δωματίου και σε απόσταση 1 μέτρου από τους τοίχους.
- Τοποθετήστε τη φιάλη υγραερίου μόνο στη βάση του χώρου τοποθέτησής της στο εσωτερικό της συσκευής.
- Το μεταλλικό πλέγμα στο μπροστινό μέρος της συσκευής δεν θα πρέπει να αφαιρείται, παρέχει ΜΟΝΟ τη βασική προστασία και δεν πρέπει να θεωρείται επαρκές ώστε να αφήνετε στον ίδιο χώρο παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Να είστε προσεκτικοί για τυχόν διαρροή αερίου κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, όπως και μετά από κάθε αλλαγή φιάλης. Σε περίπτωση διαρροής κλείστε τη βαλβίδα αερίου της φιάλης.
- ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε φλόγα για να κάνετε έλεγχο για τυχόν διαρροή.
- ΠΟΤΕ μην αφήνετε παιδιά χωρίς επιτήρηση ενώ η θερμάστρα είναι σε λειτουργία.
- Μην αφήνετε ρούχα ή άλλα αντικείμενα επάνω στη συσκευή αλλά να τα έχετε σε τουλάχιστον ένα μέτρο απόσταση
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του ύπνου
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά και μην κάνετε χρήση φιαλιδίων με αέρια υπό πίεση στον ίδιο χώρο με τη συσκευή
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ είναι αναμμένη.
- Η συντήρηση και επισκευή της θερμάστρας πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ από εξειδικευμένο τεχνικό

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σημειώσεις:

- Πριν τη συναρμολόγηση και λειτουργία, βεβαιωθείτε πως τα υλικά συσκευασίας έχουν απομακρυνθεί από το εσωτερικό της συσκευής.
- Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, ελέγξτε τη συσκευή σας για τυχόν φθορές. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ελάττωμα, μην τη χρησιμοποιήσετε κι επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ (εικόνες 1, 2, 3 στη σελ. 1)

1. Τοποθετήστε τη βάση τοποθέτησης της φιάλης (14) στο πίσω μέρος πιέζοντας για να προσαρμοστεί στα ανοίγματα. Βιδώστε με δύο βίδες M8 και τις αντίστοιχες ροδέλες.
2. Προσαρμόστε στη βάση τα καλύμματα της φιάλης (4).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ξεβιδώστε το καπάκι (9) του κυλίνδρου τοποθέτησης της μπαταρίας, τοποθετήστε μια μπαταρία AAA με τον αρνητικό πόλο προς τα μέσα και βιδώστε το καπάκι.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Χρησιμοποιείτε φιάλες βουτανίου (G30) 5 ή 10 κιλών.
- Ο ρυθμιστής πίεσης αερίου πρέπει να είναι χαμηλής πίεσης (28-30 mbar) και πιστοποιημένος για χρήση με οικιακές συσκευές υγραερίου.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης με τη φιάλη πρέπει να είναι πιστοποιημένος, να μην έχει φθορές, να έχει μήκος 50cm και να συνδεθεί προσεκτικά και σταθερά με τη φιάλη και τη συσκευή.
- Κατά τη σύνδεση της φιάλης με το ρυθμιστή και τη συσκευή και κάθε φορά που χρειάζεται να την αντικαταστήσετε, βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει κανενός είδους φλόγα στο χώρο.
- ○ ρυθμιστής προσαρμόζεται στη φιάλη βιδώνοντάς τον αριστερόστροφα.
- Για έλεγχο διαρροών, ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε φλόγα, αλλά σαπουνόνερο ή ειδικό αφρό διαρροών. Εάν αντιληφθείτε διαρροή, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης κι επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
- Τοποθετήστε τη φιάλη σταθερά στη βάση της συσκευής και βεβαιωθείτε πως ο ελαστικός σωλήνας σύνδεσης δεν είναι τσακισμένος και δεν ακουμπάει σε θερμές επιφάνειες της συσκευής.
- Ελέγχετε τακτικά τον εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης και αντικαταστήστε κάθε δυο χρόνια ή όταν παρατηρήσετε κάποια φθορά σε αυτόν.
- Δώστε προσοχή κατά τη χρήση ώστε να μην προκαλούνται ζημιές στα εξαρτήματα της συσκευής.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή έχοντας γυρίσει ανάποδα τη φιάλη υγραερίου. Η λειτουργία της συσκευής γίνεται ΜΟΝΟ με τη φιάλη τοποθετημένη σε όρθια θέση στη βάση της συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΓΙΑ Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΕΑΝ Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΒΗΣΕΙ, ΠΕΡΙΜΕΝΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΞΑΝΑΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΨΕΤΕ.


ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:

- Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου.
- Περιστρέψτε το διακόπτη ελέγχου στη θέση “★”. Πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη για να αρχίσει η ροή αερίου και ταυτόχρονα πιέστε το πλήκτρο του σπινθηριστή για να ανάψει τον πιλότο της θερμάστρας. Εάν ο πιλότος δεν ανάψει μετά από 4-5 προσπάθειες, αφήστε το διακόπτη ελέγχου και ξαναδοκιμάστε μετά από 30΄΄.
- Όταν ανάψει ο πιλότος, συνεχίστε να πιέζετε το διακόπτη ελέγχου για άλλα 5-10” πριν τον αφήσετε. Αφού βεβαιωθείτε πως ο πιλότος παραμένει αναμμένος, περιστρέψτε το διακόπτη ελέγχου στην επιθυμητή θέση I ή II όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Θέση ανάφλεξης

Θέση II : Max

Θέση I: Min

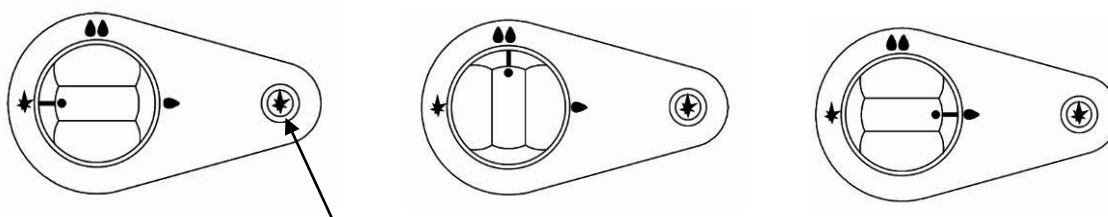

Πλήκτρο σπινθηριστή

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

- Περιστρέψτε το διακόπτη ελέγχου στη θέση “★”, και κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην πιέζετε το διακόπτη ελέγχου περισσότερο από 30”.
- Μην μετακινείτε τη θερμάστρα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη απόδοση και μακρόχρονη λειτουργία της συσκευής σας ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης:

- Διατηρήστε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής.
- Πριν από κάθε εργασία συντήρησης, καθαρισμού ή αποθήκευσης, βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι ανενεργή και έχει κρυώσει.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγρό με σαπουνόνερο. Μη χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, εύφλεκτα, ή διαβρωτικά καθαριστικά.

- Ελέγξτε ώστε να μην υπάρχουν βρωμιές στον πιλότο και στα ανοίγματα αερισμού της θερμάστρας.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στην επιφάνεια των καυστήρων, τον πιλότο, τους διακόπτες και τα σωληνάκια αερίου.
- Οποιαδήποτε εργασία επισκευής της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείτε από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
- Σε περίπτωση που η συσκευή παραμένει ανενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε:
 - A) Κλείστε τη βαλβίδα αερίου της φιάλης και αποσυνδέστε την από τη συσκευή.
 - B) Αποθηκεύστε τη φιάλη σε έναν προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες εξωτερικό χώρο ή σε επαρκώς αεριζόμενο εσωτερικό χώρο, μακριά από εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά. Μην την αποθηκεύετε σε υπόγεια ή σοφίτες/πατάρια.
 - C) Αποθηκεύστε τη συσκευή σε εσωτερικό χώρο και καλύψτε την για να την προστατέψετε από τη σκόνη.
- Τόσο η συσκευή μετά το τέλος της διάρκειας ζωής της, όσο και τα υλικά συσκευασίας της, θα πρέπει να απορρίπτονται με τρόπο σύμφωνο με τους ισχύοντες κανονισμούς και τους κανόνες ανακύκλωσης συσκευών και συσκευασιών. Για την προστασία του περιβάλλοντος έχετε υπόψιν πως τα διάφορα μέρη της συσκευής έχουν κατασκευαστεί από τα ακόλουθα υλικά:
 - A) Σίδερο: heater cabinet, burner body, small hardware (screws, etc.)
 - B) Αλουμίνιο, gas tubes
 - C) Ορείχαλκος: tap, atmosphere analyzer
 - D) Πλαστικό: wheels, piezoelectric igniter
 - E) Χαλκός: piezoelectric igniter wire, thermocouple.



Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Blue Flame φορητή θερμάστρα υγραερίου

Μοντέλο: H5209

Ονομαστική απόδοση: 4.2KW Κατανάλωση (G30): 305g/h

Τύπος αερίου: βουτάνιο (G30)

CE no.: 0063CN7241

Κωδικός χώρας	Κατηγορία	P(mbar)	Τύπος αερίου	Διάμετρος μπεκ (1/100mm)		
AT-CH-DE	I3B/P	50	G30/G31	64/64		Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Η εγκατάσταση της συσκευής να γίνεται από άτομο ικανό να τη φέρει σε πέρας. Η συσκευή απαιτεί ρυθμιστή πίεσης και εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης. Χρήση σε επαρκώς αεριζόμενο χώρο. Μη χρησιμοποιείτε σε οχήματα, όπως αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Ο χώρος στον οποίον θα λειτουργεί η συσκευή θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς. Κρατήστε τα παιδιά μακριά.
AT-CH-DE-NL	I3P	50	G31	69/69		
FR-GB-IE-PT	I3B	28-30	G30	75/75		
BE-CY-CH-CZ-FR-ES-GB-GR-IE-IT-PT-SK-SI-TR	I3+	28-30/37	G30/G31			
BG-HR-CH-CY-DK-EE-FI-GR-HU-IT-IS-LT-LV-MT-NL-NO-PT-SE-SI-SK- RO-TR	I3B/P	28-30	G30/G31			
PL	I3P	37	G31			

Κατασκευαστής: Ningbo Innopower Hengda Metal Products Co.,Ltd, China

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

THERMOGATZ M. A.E.

9 Χιλ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς

2310 - 698448

www.thermogatz.gr