



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ TGC

(ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 4604 GL & 2301 GL)

Ευχαριστούμε που προτιμήσατε ένα από τα προϊόντα μας. Είμαστε βέβαιοι πως η συσκευή που προμηθευτήκατε θα ικανοποιήσει όλες σας τις απαιτήσεις. Είναι εύκολη στη χρήση, παρόλα αυτά θα πρέπει αρχικά να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να λάβετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρησή της. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό σε κάθε περίπτωση που απαιτηθεί.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
- ΖΩΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
- ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΚΕΥΩΝ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
- ΑΠΟΡΡΙΨΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Η συσκευή δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα με περιορισμένη σωματική και αισθητηριακή ικανότητα, ή χωρίς την κατάλληλη εμπειρία για τη χρήση της. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης και τους κινδύνους που απορρέουν από τυχόν λάθος χρήση της.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και διαδικασία μαγειρέματος. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό (π.χ. θέρμανση του χώρου) πέραν του προορισμού της.
- Εάν το καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης είναι ελαττωματικό ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για την άμεση αντικατάστασή του.
- **Θερμές επιφάνειες κατά τη χρήση και για αρκετό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της συσκευής. Μην αγγίζετε και κρατήστε τα παιδιά μακριά. Κίνδυνος εγκαύματος.**
- Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό και να ελεγχθεί για την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία της.
- Να έχετε όλη τη διαδικασία του μαγειρέματος υπό επιτήρηση και μην αφήνετε παιδιά στο χώρο χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκειά του.
- Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για τον καθαρισμό της συσκευής. Χρησιμοποιήστε μόνο εξειδικευμένα για καθαρισμό κεραμικών εστιών προϊόντα.
- Σε περίπτωση ανάφλεξης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά με νερό αλλά αποσυνδέστε άμεσα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και κατόπιν καλύψτε τη φωτιά με ένα άφλεκτο κάλυμμα ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά πάνω στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να θερμαίνετε κλειστά μεταλλικά ή γυάλινα δοχεία. Κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν είστε σε καταστάσεις όπως υπό φαρμακευτική αγωγή και/ή υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών που μπορούν να επηρεάσουν την κριτική σας ικανότητα.
- Μετά από κάθε χρήση, ελέγχετε αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση αλκοόλ και λαδιού ή λίπους κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Κίνδυνος ανάφλεξης.
- Αν η συσκευή είναι ελαττωματική ή αν έχει κάποια ορατή ζημιά, μην τη χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε άμεσα με τον προμηθευτή σας.
- Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά, κρατήστε τα μακριά.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα πάνω στην επιφάνεια της συσκευής.
- Αν σπάσει το γυαλί της συσκευής απενεργοποιήστε την άμεσα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και μην αγγίζετε την επιφάνειά της.
- Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια σύμφωνη με τις τιμές που καθορίζονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών.
- Αναθέστε σε εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό γείωσης. Η εταιρία μας δεν θα φέρει την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν λόγω χρήσης του προϊόντος χωρίς γείωση σύμφωνη με τους κανονισμούς.
- Μετά την εγκατάσταση πρέπει να είναι εφικτή η εύκολη αποσύνδεση της συσκευής είτε από το φως που πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο είτε από ασφαλειοδιακόπτη στον πίνακα ρεύματος.
- Οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή συντήρησης, θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και αυτοκόλλητα από τη συσκευή.

Τοποθετήστε ένα μαγειρικό σκεύος με νερό σε μια από τις εστίες και ανάψτε την στο max για περίπου 20'. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε μια από τις εστίες. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και μόλις οι εστίες κρυώσουν, καθαρίστε τις με ένα ελαφρώς υγρό, μαλακό πανί. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσετε πως θα καθαριστεί η συσκευή σας από τα υπολείμματα της διαδικασίας παραγωγής και θα απομακρυνθεί πιθανή υγρασία λόγω αποθήκευσης,

ΖΩΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ *(Ανάλογα με το μοντέλο)

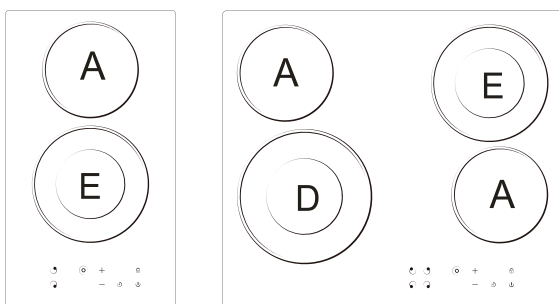

- A. Μονή ζώνη - 1200W
- B. Μονή ζώνη - 1800W
- C. Διπλή ζώνη - 1200/2000W(*)
- D. Διπλή ζώνη - 1000/2200W
- E. Διπλή ζώνη - 700/1700W
- F. Διπλη ζώνη - 1100/2200W(*)
- G. Διπλή ζώνη - 1200-2400W(*)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



ON/OFF



Κλείδωμα λειτουργιών



Αύξηση ισχύος



Μείωση ισχύος



Ρύθμιση ώρας



Επιλογή πίσω δεξιάς εστίας



Επιλογή εμπρός δεξιάς εστίας



Επιλογή εμπρός αριστερής εστίας



Επιλογή πίσω αριστερής εστίας



Επιλογή διπλής ζώνης μαγειρέματος

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε μια αντιστοιχία διαμέτρου μαγειρικών σκευών με τη διάμετρο της εστίας που επιλέγετε για το μαγείρεμα (διάσταση σε mm):

Διάμετρος σκεύους	165	200	200	165×270
Διάμετρος εστίας	140	175	175	140×250

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για τη χρήση των μοντέλων με πλήκτρα αφής, αρκεί να πιέσετε ελαφριά το πλήκτρο για την επιθυμητή λειτουργία. Το σύμβολό του θα ανάψει και θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος.

Κατά την πρώτη σύνδεση της συσκευής με την παροχή ρεύματος, θα ανάψουν ταυτόχρονα όλα τα πλήκτρα για μερικά δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση της συσκευής

Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για δύο δευτερόλεπτα. Το αντίστοιχο σύμβολο θα ανάψει. Εάν δεν επιλεγεί κάποια λειτουργία στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

Επιλέξτε την εστία που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο. Η αρχική ένδειξη θα είναι «0». Κατόπιν, με τα πλήκτρα + και - επιλέγετε το επιθυμητό επίπεδο λειτουργίας (ελάχιστο 1- μέγιστο 9).

Πιέζοντας συνεχόμενα το πλήκτρο + το επίπεδο λειτουργίας ρυθμίζεται στο μέγιστο (9). Πιέζοντας συνεχόμενα το πλήκτρο – το επίπεδο λειτουργίας ρυθμίζεται στο ελάχιστο (1).

Η λειτουργία κλειδώματος ενεργοποιείται πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος, πιέστε και πάλι το αντίστοιχο πλήκτρο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ)

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, αρχικά επιλέξτε την εστία που θέλετε να θέσετε σε λειτουργία και το επιθυμητό επίπεδο λειτουργίας. Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης χρονοδιακόπτη και ανάμεσα στα σύμβολα + και – θα εμφανιστεί η ένδειξη για τον χρόνο λειτουργίας. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα + και – μπορείτε να αυξομειώσετε τον χρόνο και να τον ορίσετε στην επιθυμητή τιμή. 5 δευτερόλεπτα μετά την τελική ρύθμιση του χρόνου, θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το μαγείρεμα. Μόλις η ένδειξη στο χρονόμετρο δείξει «0» η εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να ορίσετε χρόνο μαγειρέματος και σε περισσότερες εστίες.

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει τη λειτουργία χρονοδιακόπτη για περισσότερες από μια εστίες, ο χρόνος που φαίνεται στην ένδειξη, θα εναλλάσσεται ταυτόχρονα με την ένδειξη της αντίστοιχης εστίας. Για να αλλάξετε τον χρόνο μαγειρέματος, πιέστε και πάλι το πλήκτρο του χρονόμετρου και μόλις η ένδειξη ανάψει επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο με τα πλήκτρα + και -.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Για να αποφύγετε να πιέσετε κάποιο πλήκτρο αφής χωρίς να το θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος των πλήκτρων. Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο κλειδώματος για 2 δευτερόλεπτα και η ένδειξη θα ανάψει. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος, πιέστε και πάλι το αντίστοιχο πλήκτρο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Όλες οι εστίες είναι εξοπλισμένες με σύστημα ειδοποίησης θερμότητας. Ακόμα και όταν απενεργοποιηθεί μια εστία, στο αντίστοιχο πλήκτρο θα αναβοσβήνει το σύμβολο «H» μέχρι η εστία να κρυώσει.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που η λειτουργία μιας εστίας προκαλέσει υπερθέρμανση του εσωτερικού της συσκευής, η εστία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα από τον αισθητήρα αποτροπής υπερθέρμανσης και τα σύμβολα «H» και «I» θα εναλλάσσονται στην ένδειξη. Σε περίπτωση που το εσωτερικό της συσκευής δεν κρυώσει, όλες οι εστίες απενεργοποιούνται αυτόματα και στις ενδείξεις εμφανίζονται τα σύμβολα «H, I, I, E».

Η εστίες θα μπορούν να ενεργοποιηθούν και πάλι, όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό πέσει σε ασφαλή επίπεδα.

ΛΑΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Σε περίπτωση λάθος χειρισμού, για παράδειγμα εάν ο χρήστης πιέσει επανειλημμένα και συνεχόμενα κάποιο πλήκτρο ή ταυτόχρονα κάποια πλήκτρα, τότε το σύμβολο «F» θα εμφανιστεί στις ενδείξεις, μέχρι να γίνει η σωστή επιλογή λειτουργίας.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΤΙΩΝ

Για απενεργοποίηση μιας εστίας, επιλέξτε το επίπεδο λειτουργίας «0» και η εστία θα απενεργοποιηθεί μέσα σε 5 δευτερόλεπτα μετά την επιλογή. Το σύμβολο «H» θα αναβοσβήνει στην ένδειξη, μέχρι η εστία να κρυώσει.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για απενεργοποίηση της συσκευής, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF. Αυτό θα απενεργοποιήσει όλες τις εστίες ακόμα κι όταν βρίσκονται σε λειτουργία. Αν οι εστίες είναι ακόμα θερμές, το σύμβολο «H» θα αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Για να ενεργοποιήσετε τη διπλή ζώνη, επιλέξτε το μέγιστο επίπεδο λειτουργίας «9» και κατόπιν πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο ενεργοποίησης της διπλής ζώνης μαγειρέματος. Κατόπιν με τα πλήκτρα + και – επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο της διπλής ζώνης

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΚΕΥΩΝ

Για την πιο αποδοτική και ασφαλή χρήση της συσκευής σας, δώστε προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

- Χρησιμοποιήστε σκεύη κατάλληλα για μαγείρεμα σε κεραμικές ηλεκτρικές εστίες, με απόλυτα επίπεδο πάτο.
- Μη χρησιμοποιείτε μαντεμένα σκεύη, ή σκεύη με τραχύ πάτο για να μη δημιουργηθούν γρατζουνιές στην επιφάνεια των εστιών.
- Χρησιμοποιήστε σκεύη με την κατάλληλη διάμετρο, ανάλογα με την εστία που θα επιλέξετε για μαγείρεμα.
- Για την επιλογή του επιπέδου λειτουργίας, μπορείτε να δείτε τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα, προσαρμόζοντας την επιλογή σας ανάλογα με την ποσότητα:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΙΔΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
1	Για να λιώσετε βούτυρο, σοκολάτα, κλπ.
2-3	Για να θερμάνετε φαγητό, να διατηρήσετε ζεστό σκεύος με νερό, να χτυπήσετε σάλτσες με αυγό ή βούτυρο.
4-5	Για να ξεπαγώσετε φαγητό ή να θερμάνετε φαγητό που βρισκόταν στο ψυγείο, για να παρασκευάσετε ομελέτες.
6	Για να μαγειρέψετε κρέας, ψάρι ή λαχανικά, να βράσετε φαγητό να παρασκευάσετε μαρμελάδες.
7-8	Για να ψήσετε μπριζόλες ή συκώτι, να σωτάρετε φαγητά.
9	Για να τηγανήσετε, για να βράσετε γρήγορα νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης της συσκευής σας, αποσυνδέστε την από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Για τον καθαρισμό της συσκευής μετά από χρήση, περιμένετε μέχρι να κρυώσουν οι εστίες και το σύμβολο «H» σταματήσει να αναβοσβήνει.

Σημάδια από σκεύη αλουμινίου μπορούν να καθαριστούν εύκολα με τη χρήση ενός μαλακού πανιού βουτηγμένου σε λίγο ξίδι.

Για λίπη ή καμένα υπολείμματα, χρησιμοποιήστε την ειδική ξύστρα γυάλινων επιφανειών και καθαρίστε με ένα ελαφρώς υγρό μαλακό πανί. Όσο πιο σύντομα καθαρίσετε την εστία από υπολείμματα με τη χρήση της ξύστρας, τόσο λιγότερο θα χρειαστεί η χρήση χημικών καθαριστικών.

Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά μη εγκεκριμένα για χρήση σε κεραμικές εστίες, ή σύρμα για να τρίψετε τα υπολείμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν εκκινεί και καμία ένδειξη δεν ανάβει.	Πρόβλημα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.	Ελέγξτε τη σύνδεση της συσκευής και αν παρέχεται σε αυτήν σωστά ηλεκτρικό ρεύμα.
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στο μαγείρεμα των φαγητών.	Λάθος επίπεδο, ζώνη, ή χρόνος μαγειρέματος	Επιλέξτε το σωστό επίπεδο λειτουργίας (1-9) και επιλέξτε μονή ή διπλή ζώνη μαγειρέματος . Προγραμματίστε σωστά το χρόνο μαγειρέματος.
Δημιουργείται καπνός όταν οι εστίες θερμανθούν.	Υπολείμματα φαγητού στην επιφάνεια των εστιών.	Καθαρίστε την επιφάνεια των εστιών με την ειδική ξύστρα καθαρισμού.
Η συσκευή δεν απενεργοποιείται στο τέλος του προγραμματισμένου χρόνου.	Λάθος κατά τη διαδικασία προγραμματισμού.	Επαναλάβετε τον προγραμματισμό σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Η εστία θα πρέπει να έχει απόσταση τουλάχιστον 5cm από τοίχους και 20cm από πλαϊνά ντουλάπια. Το πάχος του πάγκου στον οποίον η συσκευή θα εντοιχιστεί, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3cm και το υλικό του ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες.

Για τη σύνδεση της συσκευής στην παροχή ηλεκτρικού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκατάσταση με γείωση και η σύνδεση να γίνει σε ξεχωριστή γραμμή στον πίνακα, με ασφάλεια 40Α.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το σχέδιο σύνδεσης στην κλέμα της συσκευής

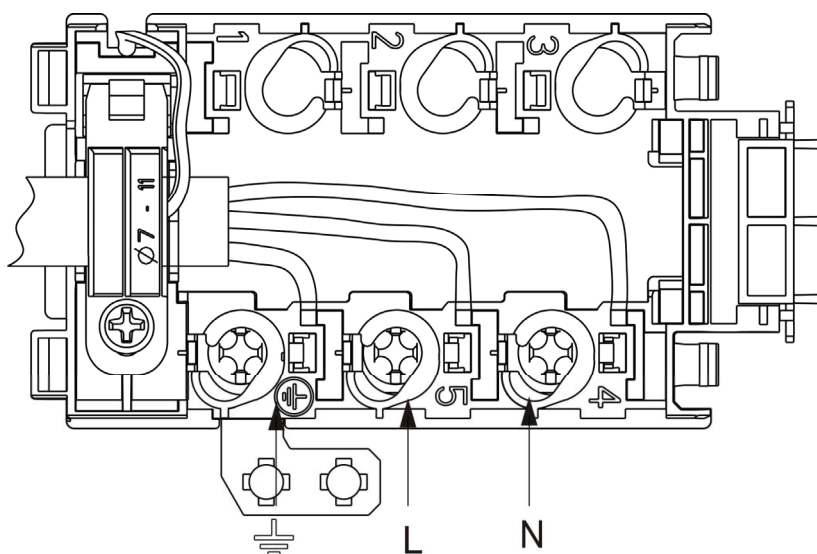

Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η συσκευή σας δεν λειτουργεί, ακολουθήστε τις οδηγίες ή επικοινωνήστε άμεσα με τον προμηθευτή σας.

Η σύνδεση της συσκευής στην παροχή ρεύματος θα πρέπει να έχει γίνει με τρόπο που να εξασφαλίζει την εύκολη αποσύνδεσή της σε περίπτωση που απαιτηθεί, είτε με τη χρήση φισ είτε με ξεχωριστή ασφάλεια στον πίνακα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.


Ποτέ μην επιχειρήσετε να μετατρέψετε τη συσκευή ή τα μέρη της.

Ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπός του δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που η εγκατάσταση ή χρήση της συσκευής δεν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο,

ΠΡΟΣΟΧΗ: μετά τη σύνδεση της συσκευής, κλείστε το καπάκι της κλέμας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ:

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις διαστάσεις του ανοίγματος για τον εντοιχισμό της συσκευής, ανάλογα με το μοντέλο. Η απόσταση από πλαϊνό ή πίσω τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 5cm και από πλαινό ντουλάπι από 11-20 cm ανάλογα με το μοντέλο.

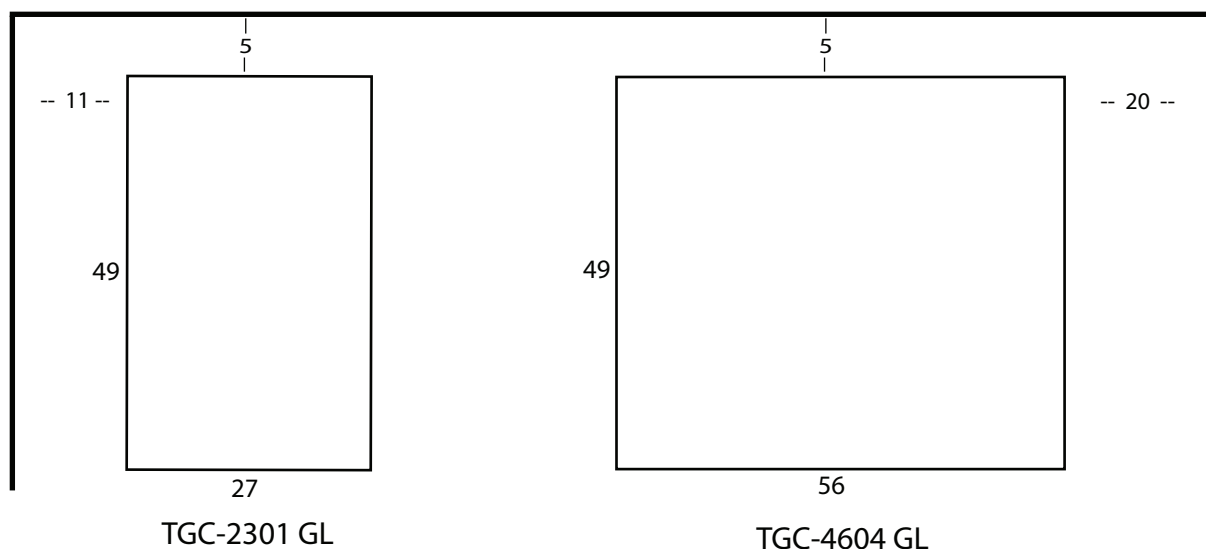


Ο πάγκος στον οποίον θα τοποθετηθεί η συσκευή, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες υλικό (τουλάχιστον έως 90 °C) και με πάχος τουλάχιστον 2,5 cm.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απόσταση του απορροφητήρα από την επιφάνεια των εστιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 65cm.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η συσκευή δεν θα πρέπει να εγκατασταθεί πάνω από πλυντήριο πιάτων.
- Εξασφαλίστε τουλάχιστον 2cm απόσταση ανάμεσα στο κάτω μέρος της εστίας και το επάνω μέρος του φούρνου (εάν τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από τις εστίες).
- Σε περίπτωση που κάτω από τις εστίες υπάρχει ντουλάπι, απομονώστε το με την τοποθέτηση ραφιού σε απόσταση τουλάχιστον 2cm από την εστία αφήνοντας κενό τουλάχιστον 1,5 cm στο πίσω μέρος του ραφιού για να περάσει το καλώδιο παροχής ρεύματος. Αυτό δεν είναι απαραίτητο αν κάτω από τις εστίες εγκατασταθεί εντοιχισμένος φούρνος.
- Μην τοποθετείτε κάτω από τη συσκευή εντοιχιζόμενο φούρνο που δεν είναι εξοπλισμένος με ανεμιστήρα ψύξης (αυτόματος εξαερισμός για την απομάκρυνση της θερμότητας από το εσωτερικό του).

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

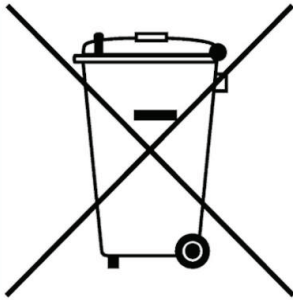

Η απόρριψη της συσκευής θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την οδηγία WEEE της ΕΕ για την ορθή απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Επικοινωνήστε με το τοπικό σας σημείο περισυλλογής συσκευών ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής απόρριψη και ανακύκλωση των μερών της συσκευής με τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:

THERMOGATZ M. AE
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310 698448
www.thermogatz.gr