




ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ TGC-WA 0290

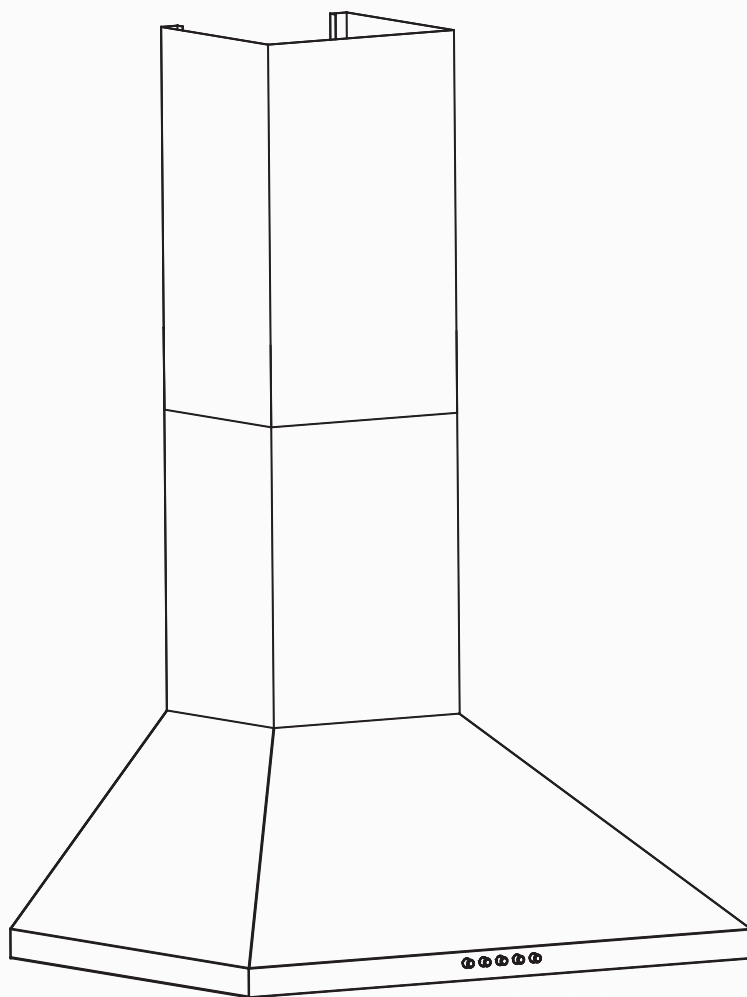

CODE: WA0290P1D15

Αγαπητέ πελάτη:

Πριν την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής σας διαβάστε προσεκτικά της οδηγίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία μπορεί να προκληθεί από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για να το έχετε διαθέσιμο σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί.

Σε περίπτωση που μετά την αποσυσκευασία της συσκευής παρατηρήσετε οποιαδήποτε φθορά, μην προχωράτε στην εγκατάστασή της, αλλά επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Αντικατάσταση συσκευής για χτύπημα ή εξωτερική φθορά ΜΕΤΑ την εγκατάστασή της, δεν γίνεται δεκτή.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και σε συνθήκες που δεν απαιτούν επαγγελματική εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού, για παράδειγμα σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, κουζίνες γραφείων, κλπ. Οποιαδήποτε χρήση πέραν του προορισμού της, για παράδειγμα εγκατάσταση σε επαγγελματικούς χώρους, ή χρήση της πέρα από αυτήν που έχει κατασκευαστεί, για παράδειγμα για εξαερισμό χώρου, ακυρώνει την εγγύηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οδηγίες ασφαλείας

Περιγραφή συσκευής

Διαστάσεις

Εγκατάσταση

Χρήση

Καθαρισμός και συντήρηση

Επίλυση προβλημάτων

Εξυπηρέτηση πελατών

Επεξήγηση συμβόλων



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πληροφορία σχετικά με την ασφάλεια κατά την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πληροφορία σχετικά με την ορθή χρήση της συσκευής



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πληροφορία σχετικά με την αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον χρήση της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, για τις οποίες ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπός του δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, καθιστά την εγγύηση της συσκευής άκυρη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που μετά την αποσυσκευασία της συσκευής παρατηρήσετε οποιαδήποτε φθορά, μην προχωράτε στην εγκατάστασή της, αλλά επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας μέσα σε 7 μέρες από την αγορά της. Οποιαδήποτε έλλειψη σε εξαρτήματα που θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στη συσκευασία, θα πρέπει να γίνεται γνωστή στον προμηθευτή σας ώστε να δρομολογήσει την άμεση αποστολή τους. Αντικατάσταση συσκευής για χτύπημα ή εξωτερική φθορά ΜΕΤΑ την εγκατάστασή της, δεν γίνεται δεκτή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τα στους κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης. **Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.**


Για την απόρριψη του προϊόντος απευθυνθείτε στο τοπικό σας κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προς ανακύκλωση.




ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής.

- Συνεδέστε τη συσκευή σε παροχή 220-240V, 50Hz.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη κι έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους κατά τη χρήση της. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή να πραγματοποιούν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε BBQ ή εξωτερικούς χώρους.
- Τα φίλτρα αλουμινίου της συσκευής πρέπει να καθαρίζονται μια φορά το μήνα.
- Ο αέρας που αναρροφάται από τη συσκευή δεν πρέπει να εκκενώνεται σε αγωγό που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή καυσαερίων από συσκευές θέρμανσης (εικ. 1)
- Μη χρησιμοποιείτε την τεχνική μαγειρέματος «φλαμπέ» κάτω από τη συσκευή.
- Ο αέρας που αναρροφάται από τη συσκευή δεν πρέπει να εκκενώνεται σε κοιλότητα τοίχων, αλλά σε ανοιχτό χώρο.
- Ο χώρος χρήσης της συσκευής θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς σε περίπτωση που υπάρχουν εκεί συσκευές θέρμανσης με αέριο ή άλλα καύσιμα.
- Μην αφήνετε εστίες αερίου να καίνε χωρίς σκεύος, κίνδυνος πυρκαγιάς και βλάβης της συσκευής (εικ. 2).
- Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία με βρεγμένα χέρια.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση.

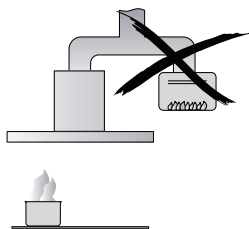

Εικόνα 1

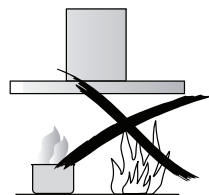

Εικόνα 2



ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής μπορεί να είναι πολύ θερμά κατά το μαγείρεμα λόγω θερμών ατμών. Κρατήστε τα παιδιά μακριά.

Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή με τα υλικά συσκευασίας.

Σύνδεση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Η σύνδεση της συσκευής σε παροχή ρεύματος θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συσκευής και με τους ισχύοντες κανονισμούς για τη σύνδεση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών.

Εάν παρατηρήσετε φθορά στο καλώδιο της συσκευής μην προχωράτε στην εγκατάσταση ή λειτουργία της, αλλά επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε πως το ύψος τοποθέτησης είναι σύμφωνο με αυτό που ορίζει ο κατασκευαστής των εστιών μαγειρέματος.


Για την τοποθέτηση των αγωγών εξαγωγής αέρα:

- Χρησιμοποιήστε αγωγό με όσο το δυνατόν μικρότερο μήκος.
- Μη χρησιμοποιείτε συστολή για να μειώσετε τη διάμετρο των αγωγών.
- Χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν λιγότερες γωνίες ή καμπές στον αγωγό.
- Στεγανοποιείτε τη σύνδεση των αγωγών στην έξοδο της συσκευής με τη χρήση αλουμινοταινίας.
- Ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες εξασφαλίζετε καλύτερη απόδοση και μείωση του θορύβου κατά τη λειτουργία της συσκευής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

WRC604WC

- ❶ Βάση άνω καλύμματος αγωγού
- ❷ Άνω κάλυμμα αγωγού (προέκταση)
- ❸ Κάτω κάλυμμα αγωγού
- ❹ Εύκαμπτος αγωγός
- ❺ Κλαπé
- ❻ Κυρίως σώμα απορροφητήρα
- ❼ Φίλτρα αλουμινίου

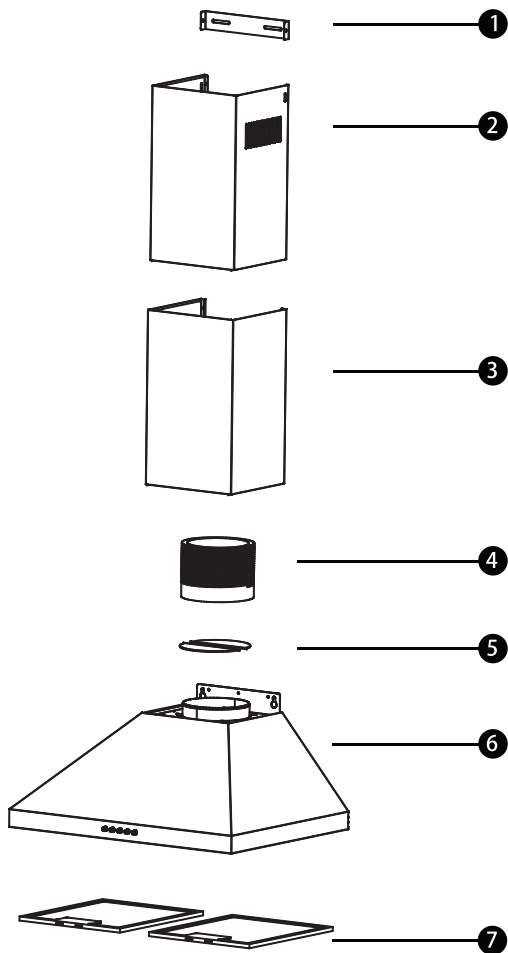


Σημειώσεις για την τοποθέτηση:

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερό και κάθετο τοίχο και να στερεωθεί με βίδες.
- Το κάλυμμα του αγωγού πρέπει να στερεωθεί στον τοίχο με βίδες.
- Για την ασφάλιση και στεγανοποίηση του αγωγού χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή αλουμινοταινία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ύψος	623-1003mm
Μήκος	600mm
Βάθος	450mm
Ισχύς	200W
Λαμπτήρες	2 x 2W E14 LED or 25W incandescent
Διάμετρος εξόδου	150mm
Παροχή	220-240V, 50Hz

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

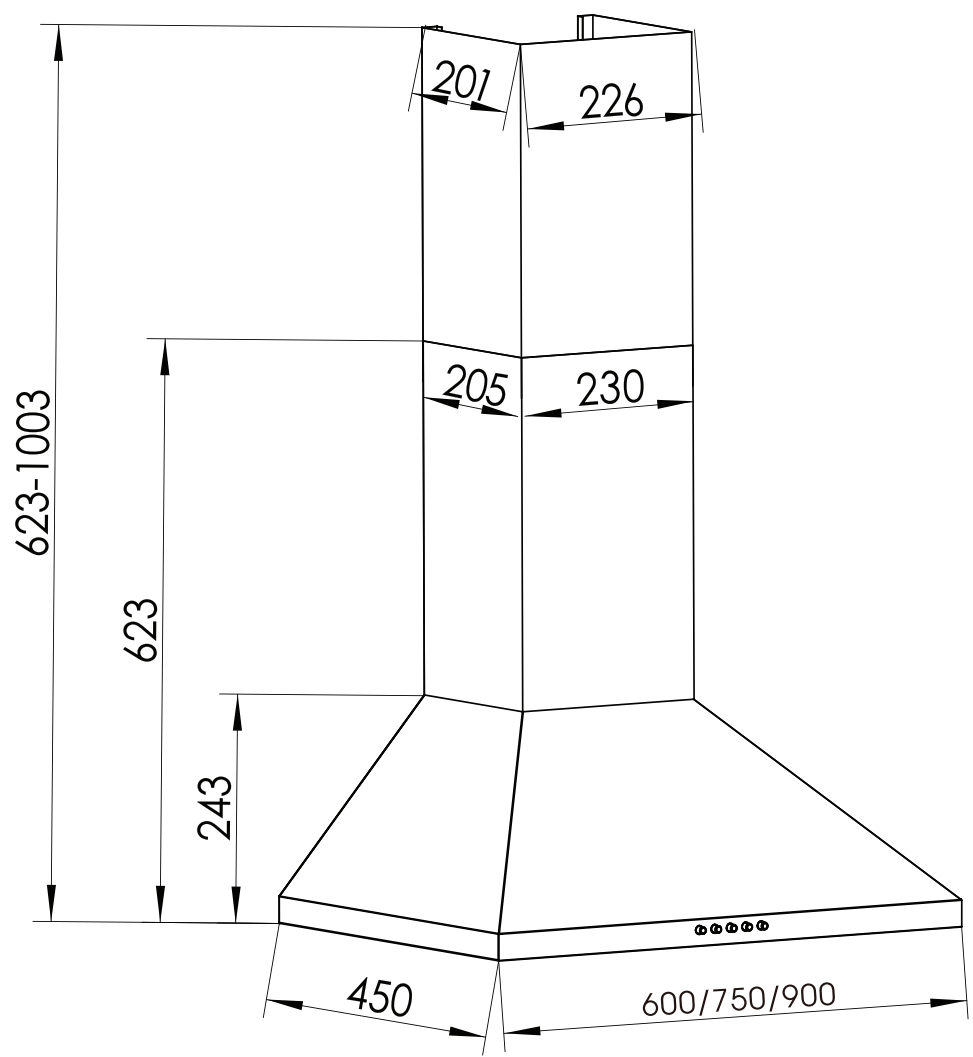

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πριν την εγκατάσταση αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα και τα φίλτρα αλουμινίου.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΣΤΙΕΣ

Αερίου	min 65cm	max 80cm
Ηλεκτρικές	min 65cm	max 80cm

Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής των εστιών που έχετε εγκαταστήσει αναφέρει διαφορετικό ύψος, τότε προσαρμόστε το ύψος εγκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες του.

Τοποθέτηση:


Για να οριοθετήσετε τον χώρο στον οποίον η συσκευή θα τοποθετηθεί, έχετε ως κέντρο μια κάθετη γραμμή, από το τελικό ύψος της προέκτασης του καλύμματος, μέχρι τη βάση του κυρίως σώματος.

Σημειώστε στον τοίχο τα σημεία στα οποία θα γίνουν οι σπές για το στήριγμα της προέκτασης και όλων των στηριγμάτων του κυρίως σώματος. Συμβουλευτείτε το παρακάτω σχέδιο.



ΠΡΟΣΟΧΗ


Βεβαιωθείτε για τη σωστή και σταθερή τοποθέτηση των στηριγμάτων ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανατροπής / πτώσης της συσκευής.

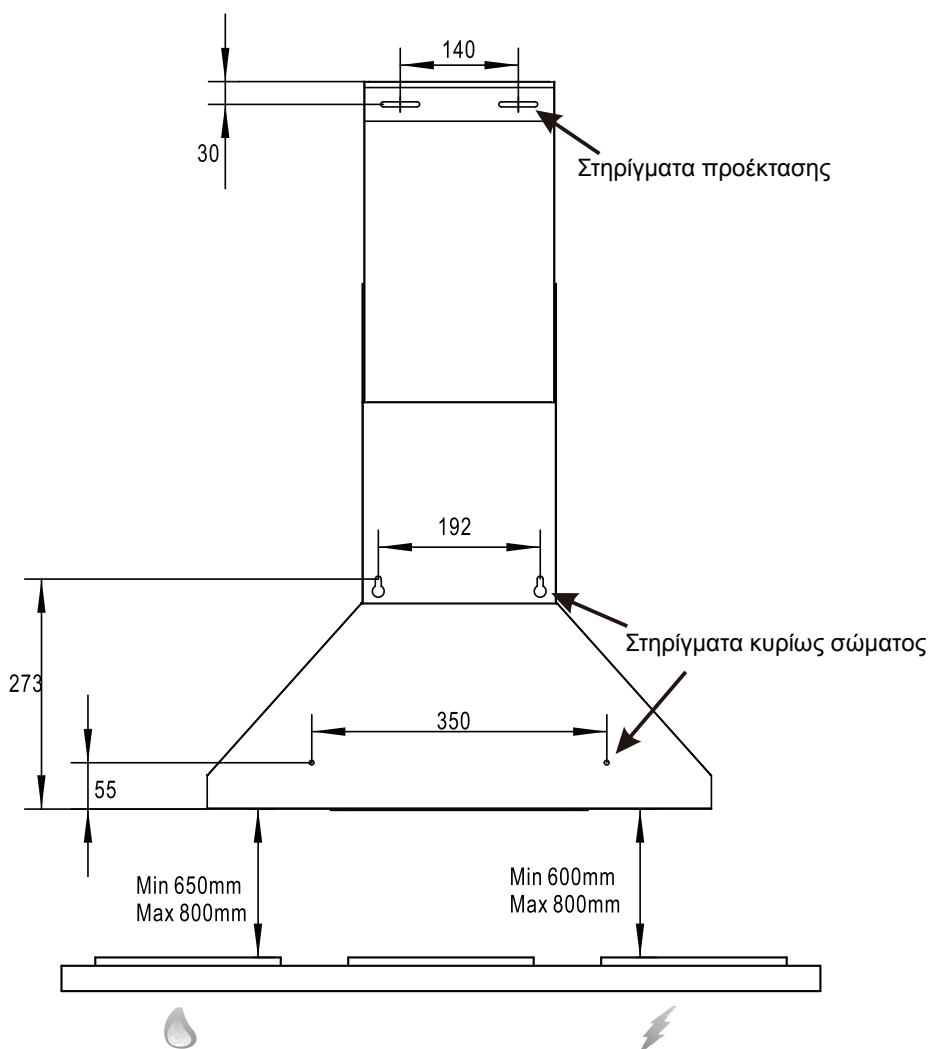


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για εγκατάσταση με αγωγό εξαγωγής


1. Στερεώστε στον τοίχο τη βάση της προέκτασης με τις κατάλληλες βίδες. Κάντε το ίδιο για τα στηρίγματα του κυρίως σώματος

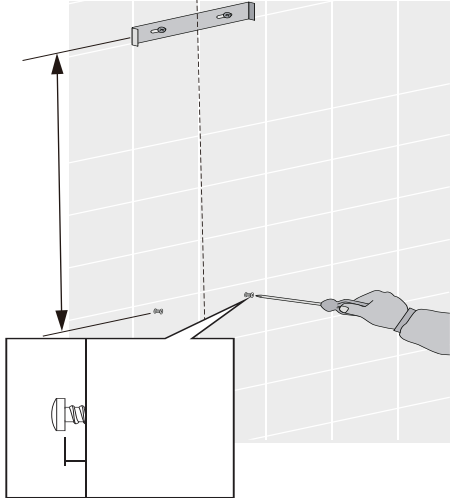

2. Προσαρμόστε τα πτερύγια (κλαπές) στο στόμιο εξόδου αέρα της συσκευής.

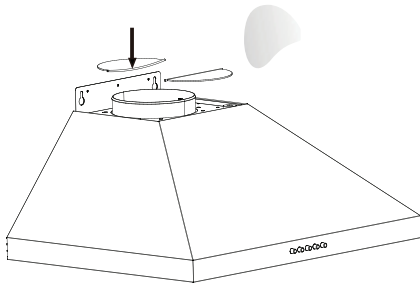

3. Κρεμάστε το κυρίως σώμα της συσκευής στα στηρίγματα και βεβαιωθείτε πως είναι ασφαλής η στήριξή του.


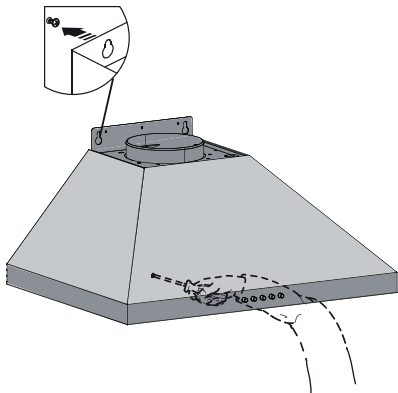


Για εγκατάσταση με φίλτρα άνθρακα

Προσαρμόστε τη διακλάδωση T επάνω στη βάση της προέκτασης με 4 βίδες και τοποθετήστε τα τετράγωνα φίλτρα στα άκρα του T και στερεώστε τα στον τοίχο με τις κατάλληλες βίδες.

Προσαρμόστε τον εύκαμπτο αγωγό στο T και στο στόμιο εξόδου της συσκευής και στεγανοποιήστε τις ενώσεις με τη χρήση ταινίας αλουμινίου.

Μην λειτουργείτε τη συσκευή με αυτόν τον τρόπο εγκατάστασης εάν δεν έχετε προσαρμόσει και τα φίλτρα άνθρακα (βλ. σελ. 11).

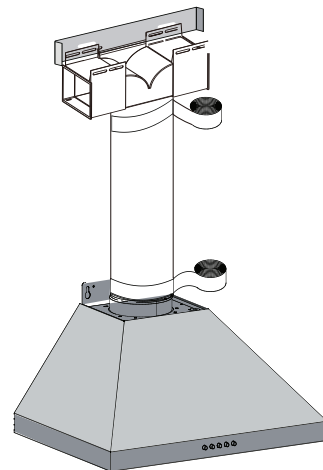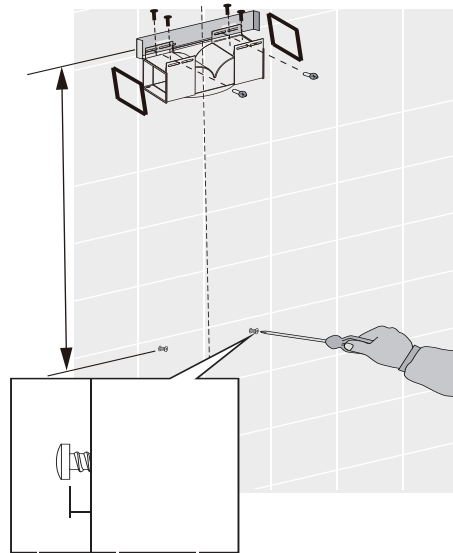

Εγκατάσταση με αγωγό εξαγωγής (συνέχεια)

4. Προσαρμόστε το άκρο του εύκαμπτου αγωγού στο στόμιο εξόδου και εξασφαλίστε τη στεγανότητά του με τη χρήση ταινίας αλουμινίου. Η έξοδος του αγωγού θα πρέπει να γίνεται σε εξωτερικό χώρο. Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής φροντίστε ώστε ο αγωγός να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες καμπές.

Όλα τα εξαρτήματα για τη στήριξη και στεγανοποίηση των αγωγών θα πρέπει να είναι άφλεκτα.

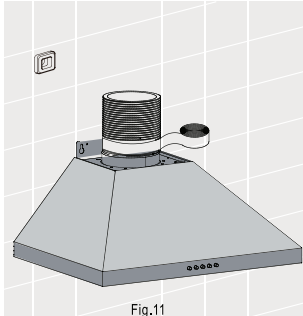



Fig.11




ΠΡΟΣΟΧΗ

Η έξοδος του αέρα δεν θα πρέπει να γίνεται σε κοιλότητα τοίχου ή άλλον περιορισμένο χώρο.


5. Συνδέστε το καλώδιο της συσκευής στην παροχή ρεύματος.

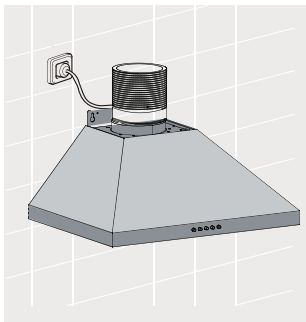


6. Προσαρμόστε το κάλυμμα αγωγού και την προέκταση.

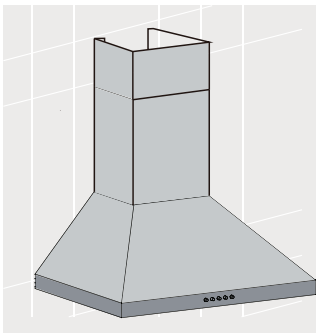

7. Στερεώστε το άκρο της προέκτασης στην βάση με δυο βίδες.

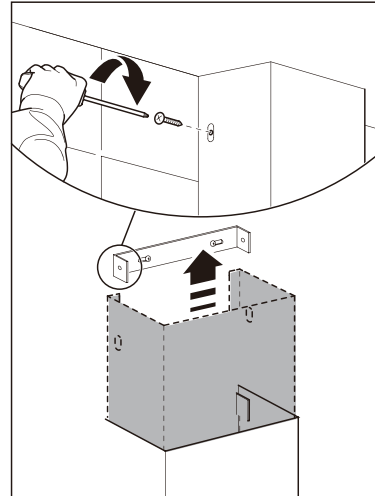

8. Τοποθετήστε τα φίλτρα αλουμινίου

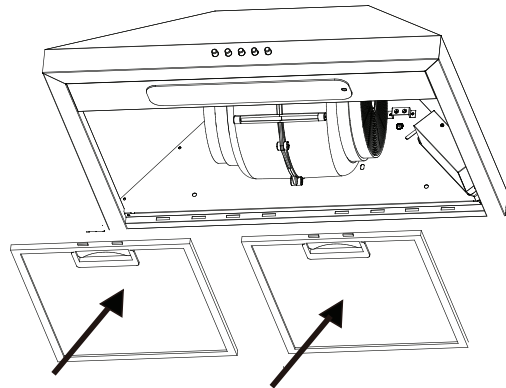

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Για πιο αποδοτική λειτουργία της συσκευής σας, επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο ταχύτητας ανάλογα με τον τρόπο μαγειρέματος.
- Εκκινήστε τον απορροφητήρα ένα-δυο λεπτά πριν αρχίσει η συγκέντρωση των υδρατμών από το μαγείρεμα
- Αφήστε τον απορροφητήρα σε λειτουργία για μερικά λεπτά μετά το τέλος του μαγειρέματος ώστε να απομακρυνθούν αποτελεσματικά οι υδρατμοί.
- Τα πλήκτρα λειτουργίας βρίσκονται στο εμπρός μέρος της συσκευής με τα αντίστοιχα σύμβολα όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.



① ON/OFF

① Ταχύτητα 1

② Ταχύτητα 2

③ Ταχύτητα 3

☼ Λάμπα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αυτόματη ασφάλεια διακοπής λειτουργίας.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από το ενδεχόμενο υψος.
- Μην κάνετε «φλαμπέ» φαγητά.
- Μην ανάβετε τις εστίες σας χωρίς να έχετε τοποθετήσει μαγειρικά σκεύη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρα.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης.

- Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα μαλακό πανί ελαφρώς βουτηγμένο σε σαπουνόνερο.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, εύφλεκτα ή σκληρά καθαριστικά, ούτε καθαριστικά με χλωρίνη.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να διαπεράσετε το πλέγμα του μοτέρ.
- Καθαρίστε τα φίλτρα με σαπουνόνερο.
- Μην αφήνετε τη συσσώρευση λίπους επάνω στα φίλτρα. Κίνδυνος πυρκαγιάς.

Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα, πιέστε την ασφάλεια που βρίσκεται στην άκρη τους και προσεκτικά τραβήξε τα προς τα κάτω. Για να τα επανατοποθετήσετε απλά ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

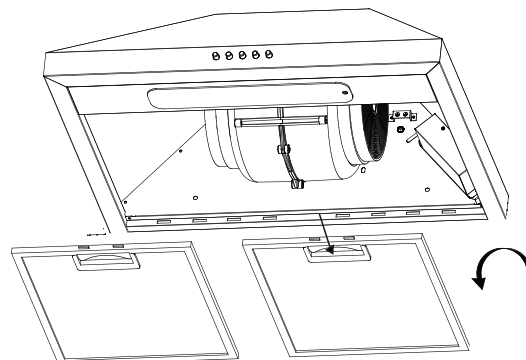

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τα φίλτρα αλουμινίου προστατεύουν τη συσκευή από την εισροή λίπους κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει τα φίλτρα, ακόμα και με τη χρήση εσωτερικών φίλτρων άνθρακα.

Αφαιρέστε και καθαρίστε τα φίλτρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατά προτίμηση μια φορά το μήνα ή ακόμα πιο συχνά, ανάλογα με τη χρήση. Ο καθαρισμός των φίλτρων μπορεί να γίνει είτε στο χέρι με χλιαρό νερό και σαπουνό νερό, είτε στο πλυντήριο πιάτων στο πιο δυνατό πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ελαφρύ αποχρωματισμό στα φίλτρα, είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την απόδοσή τους.

Οι επιφάνειες της συσκευής μπορούν να καθαριστούν με ένα ελαφρώς υγρό μαλακό πανί και σαπουνό νερό. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, εύφλεκτα ή σκληρά καθαριστικά, ούτε καθαριστικά με χλωρίνη.



ΠΡΟΣΟΧΗ


Βεβαιωθείτε πως έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού

Φίλτρα άνθρακα

Τα φίλτρα άνθρακα δεν καθαρίζονται και πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 3-4 μήνες, ανάλογα με τη χρήση της συσκευής.



Τοποθέτηση: Προσαρμόστε τα φίλτρα στο δεξί και αριστερό μέρος του μοτέρ ώστε να καλυφθεί το πλέγμα που βρίσκεται στις δυο πλευρές του.

Βεβαιωθείτε πως δώσατε το σωστό μοντέλο της συσκευής όταν θέλετε να παραγγείλετε φίλτρα άνθρακα και η παραγγελία τους να γίνεται πάντοτε από επίσημο αντιπρόσωπο.

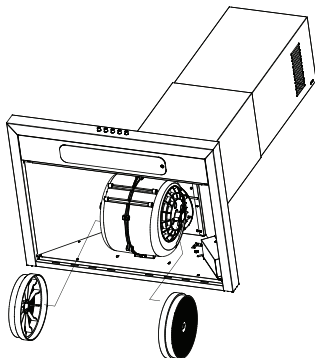

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Για να αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα της συσκευής αρχικά θα πρέπει να αφαιρέσετε το κάλυμμα τους ξεβιδώνοντας τη βίδα που το συγκρατεί. Αλλάξτε τον λαμπτήρα και επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

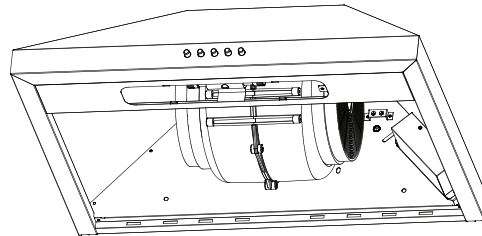

Τύπος λαμπτήρα:
E-14 LED, ισχύος 2W



ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε πως έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν προχωρήσετε στην αντικατάσταση του λαμπτήρα.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ.	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ.
Η συσκευή δεν εκκινεί.	Ελέγξτε την σύνδεση της συσκευής στην παροχή ρεύματος και επιλέξτε ένα επίπεδο λειτουργίας από τον διακόπτη της συσκευής.
Η συσκευή δεν απορροφά σωστά κατά τη λειτουργία της.	Επιλέξτε μεγαλύτερο επίπεδο λειτουργίας Καθαρίστε τα φίλτρα αλουμινίου Ελέγξτε τα φίλτρα άνθρακα (αν τα χρησιμοποιείτε) Ελέγξτε τους αγωγούς εξαγωγής αέρα.
Η συσκευή απενεργοποιείται κατά τη χρήση.	Έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη ασφάλεια λειτουργίας. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί κάτω από το ελάχιστο ύψος που απαιτείται (ανάλογα με το αν οι εστίες μαγειρέματος είναι αερίου ή ηλεκτρικές). Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε συνεχείς επανεκκινήσεις.

Σε περίπτωση που έχετε ακολουθήσει τις παραπάνω οδηγίες και το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:
THERMOGATZ M. ΑΕ
Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 698448
www.thermogatz.gr