



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (GR)

TGC-1460GL



Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής σας και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Η συσκευή έχει ελεγχθεί για σωστή και ασφαλή λειτουργία κατά την διαδικασία κατασκευής της, ώστε να φτάσει στον τελικό χρήστη στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. **Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε ρύθμιση η επισκευή -εάν χρειαστεί- θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.**

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service του εισαγωγέα, αναφέροντας το μοντέλο, την ημερομηνία αγοράς και τον προμηθευτή σας και εξηγώντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Με αυτόν τον τρόπο θα είστε βέβαιοι πως θα λάβετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και εφόσον απαιτηθεί, θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα ανταλλακτικά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ευχαριστούμε που προτιμήσατε ένα από τα προϊόντα μας. Είμαστε βέβαιοι πως η συσκευή που προμηθευτήκατε θα ικανοποιήσει όλες σας τις απαιτήσεις. Είναι εύκολη στη χρήση, παρόλα αυτά **θα πρέπει αρχικά να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο**, ώστε να λάβετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρησή της. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό σε κάθε περίπτωση που απαιτηθεί.

Ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε μετατροπή στη συσκευή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, πάντα λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της, την ασφαλή και σωστή λειτουργία της.

Σημείωση: Οι εικόνες που παρουσιάζονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι ενδεικτικές.


- Η εγκατάσταση, ρύθμιση και επισκευή της συσκευής, θα πρέπει να πραγματοποιείται ΜΟΝΟ από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Η σύνδεση της συσκευής σε παροχή αερίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.
- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για τον σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί και ο οποίος είναι για **μαγείρεμα και μόνο για οικιακή χρήση**. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται λανθασμένη και επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη η οποία έχει προκληθεί από λανθασμένη χρήση ή/και εγκατάσταση της συσκευής.
- Αφού βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, βεβαιωθείτε πως βρίσκεται σε άρτια κατάσταση. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην προχωρείτε στην εγκατάσταση ή χρήση της και επικοινωνήστε άμεσα με το εξουσιοδοτημένο service.
- Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Η απόρριψή τους θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον και με βάση τις οδηγίες περί ανακύκλωσης συσκευασιών.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή γείωση της συσκευής, καθώς είναι απαραίτητη για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη εάν η συσκευή δεν γειωθεί σωστά. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την ηλεκτρολογική σύνδεση της συσκευής σας, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό. Βεβαιωθείτε πως οι συνδέσεις αερίου και ηλεκτρικού ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της συσκευής.

Η συσκευή συνδέεται σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θα πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας:

- Μη χειρίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή σε βρεγμένο πάτωμα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά πόδια.
- Μη βγάζετε τη πρίζα τραβώντας από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε παιδιά ή άτομα με μειωμένες ικανότητες να χειρίζονται τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο της συσκευής δεν την ακουμπάει και βρίσκεται μακριά από τα θερμά της μέρη.
- Μετά το τέλος κάθε χρήσης, βεβαιωθείτε πως όλοι οι διακόπτες της συσκευής είναι κλειστοί.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αερίου πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρησή της.
- Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, σταματήστε κάθε χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή από τις συνδέσεις αερίου και ηλεκτρικού και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service ή με εξειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την επισκευή της.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από οποιαδήποτε συσκευή είναι ελαττωματική, έχει αποσυνδεθεί ή συσκευή η οποία έχει απεγκατασταθεί και δεν πρόκειται να την επαναχρησιμοποιήσετε.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

2. Μεγάλος καυστήρας
3. Μεσαίος καυστήρας
4. Μικρός καυστήρας
5. Διακόπτες χειρισμού (μπουτόν)
6. Σχάρες στήριξης μαγειρικών σκευών

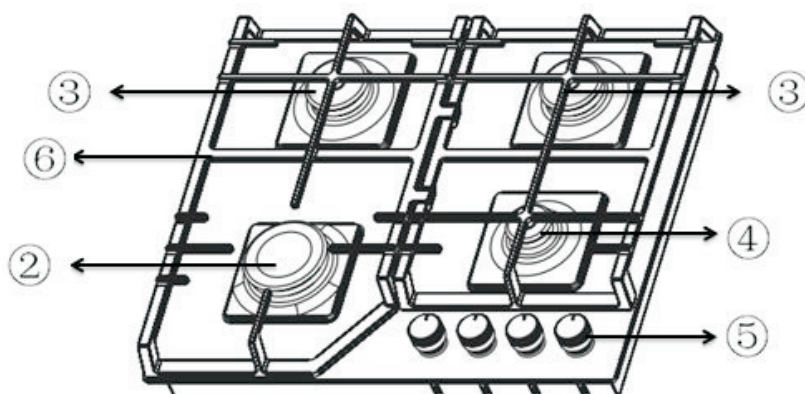


Προσοχή:

Τοποθετήστε τις σχάρες στήριξης σκευών στη σωστή τους θέση, σύμφωνα με τη διάταξη των καυστήρων.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ

- Οι καυστήρες διαφέρουν σε μέγεθος και απόδοση, ώστε να ανταποκρίνονται σε διάφορα είδη μαγειρέματος και σε σκεύη με διαφορετική διάμετρο.
- Η συσκευή διαθέτει αισθητήρες φλόγας (θερμικά ασφαλείας - FFD)
- Στα σχήματα στο άνω μέρος της συσκευής είναι εμφανές το ποιος διακόπτης αντιστοιχεί σε κάθε εστία.

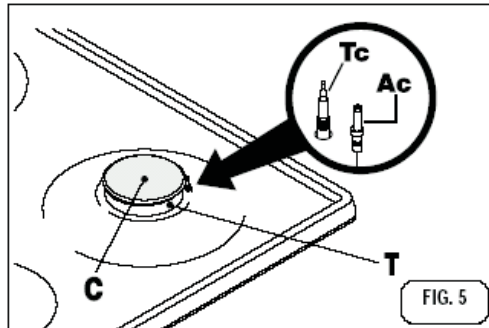


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην αφήνετε συσκευή σε χρήση χωρίς επιτήρηση και κρατήστε τα παιδιά μακριά. Έχετε τις χειρολαβές των μαγειρικών σκευών στραμμένες προς τα μέσα και δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε λίπη και έλαια διότι είναι εξαιρετικά εύφλεκτα.
- Μη χρησιμοποιείτε σπρέι στο χώρο της συσκευής όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα μαγειρέματος από τα μέρη της συσκευής πριν τη χρήση.
- Εάν το μοντέλο σας διαθέτει γυάλινο καπάκι, ποτέ μην το κλείνετε όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, αλλά απενεργοποιήστε όλους τους καυστήρες και περιμένετε να κρυώσουν πριν το κλείσετε.
- Εάν παρατηρήσετε κάποιο ράγισμα στο σώμα της συσκευής, απενεργοποιήστε την αμέσως, αποσυνδέστε την από την παροχή ηλεκτρικού και αερίου και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service.
- Μετά από κάθε χρήση βεβαιωθείτε πως όλοι οι διακόπτες είναι κλειστοί - γυρισμένοι στο «OFF».

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Ανάφλεξη και χρήση

Πιέστε και περιστρέψτε αριστερόστροφα στη θέση «ON» το διακόπτη από τον καυστήρα που επιθυμείτε να ανάψετε. Ο αυτόματος σπινθηριστής αρχίζει να δίνει σπινθήρες για την ανάφλεξη του καυστήρα. Αφού ο καυστήρας ανάψει, συνεχίστε να πιέζετε το διακόπτη για άλλα 5-10 δευτερόλεπτα, ώστε να θερμανθεί ο αισθητήρας φλόγας (FFD). Αφήστε το διακόπτη, βεβαιωθείτε πως η φλόγα εξακολουθεί να καίει και ξεκινήστε τη διαδικασία μαγειρέματος.

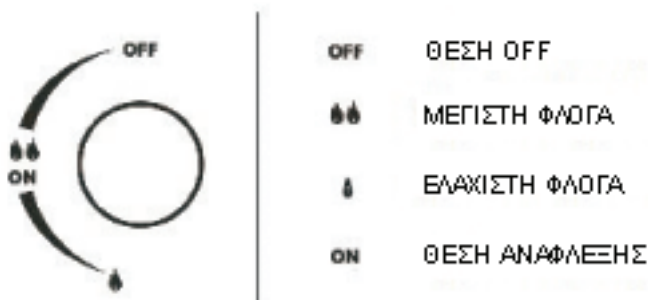


Σε περίπτωση που υπάρχει διακοπή ρεύματος ή σε μοντέλα χωρίς αυτόματο σπινθηριστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικό αναπτήρα για εστίες αερίου. Επιλέξτε τον καυστήρα που θέλετε να ανάψετε, πιέστε και περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση «ON», πλησιάστε την άκρη του αναπτήρα σε απόσταση περίπου 1cm από τον καυστήρα και ανάψτε τον. Όταν ο καυστήρας ανάψει, απομακρύνετε τον αναπτήρα, συνεχίστε να πιέζετε το διακόπτη για 5-10 δευτερόλεπτα ώστε να θερμανθεί ο αισθητήρας φλόγας και αφήστε το διακόπτη.

Σε περίπτωση που ο καυστήρας σβήσει όταν αφήσετε το διακόπτη, περιμένετε 30'' κι επαναλάβετε τη διαδικασία. Εάν ο καυστήρας εξακολουθεί να σβήνει μετά από 3-4 προσπάθειες, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service.

Μετά το τέλος του μαγειρέματος, βεβαιωθείτε πως όλοι οι διακόπτες βρίσκονται στη θέση «OFF».


Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση και οικονομία ακολουθήστε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Πάντα να ρυθμίζετε τη φλόγα του καυστήρα ανάλογα με τις ανάγκες του μαγειρέματος.
- Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με διάμετρο που αντιστοιχεί στο μέγεθος του καυστήρα.
- Να τοποθετείτε το καπάκι των σκευών μαγειρέματος.
- Όταν το φαγητό αρχίζει να βράζει, χαμηλώστε την ένταση της φλόγας.

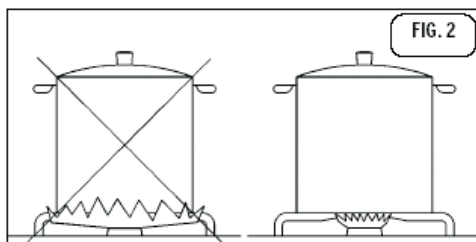

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	Wok	Μεγάλος	Μεσαίος	Μικρός
Διάμετρος(cm)	24-26	24-26	20-24	10-14

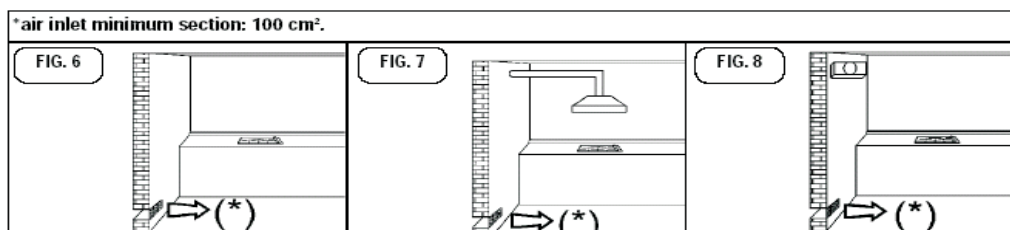

*air inlet minimum section: 100 cm².

Μια συσκευή αερίου παράγει θερμότητα και υγρασία στο χώρο λειτουργίας της. Για το λόγο αυτό ο χώρος πρέπει να αερίζεται επαρκώς, είτε με φυσικό τρόπο (παράθυρο ή άλλο άνοιγμα), είτε με μηχανικό (σύστημα εξαερισμού). Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει αντίστοιχα να αυξήσουμε και τον αερισμό του χώρου.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από κάθε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.

Η επιφάνεια των εστιών, οι σχάρες, οι διασπορές (καπάκια) των καυστήρων και οι καυστήρες θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με χλιαρό σαπουνόνερο, να ξεπλένονται και να στεγνώνουν καλά πριν τη χρήση. ΠΟΤΕ μην καθαρίζετε τα εξαρτήματα της συσκευής ενώ είναι ζεστά. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες, χημικά ή διαλυτικά για τον καθαρισμό. Οποιοδήποτε να απομακρύνετε άμεσα τα υπολείμματα ή λεκέδες από ξύδι, καφέ, γάλα, αλατισμένο νερό, λεμόνι και ντομάτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής ενδέχεται να είναι πολύ θερμά όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία. Κρατήστε τα παιδιά μακριά.

Αφού επανατοποθετήσετε τα μέρη της συσκευής μετά το καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι:

- Οι καυστήρες είναι σωστά τοποθετημένοι στις αντίστοιχες θέσεις τους.
- Τα ανοίγματα των καυστήρων είναι καθαρά.
- Οι περιστροφικοί διακόπτες ανοίγουν και κλείνουν χωρίς δυσκολία. Αν υπάρχει δυσκολία στο χειρισμό τους, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service.
- Οι διασπορές (καπάκια) των καυστήρων έχουν τοποθετηθεί σωστά και είναι καθαροί.
- Τυχόν υπολείμματα φαγητού έχουν απομακρυνθεί με σφουγγάρι.

5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κάποια προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη χρήση της συσκευής, μπορούν να επιλυθούν εύκολα, χωρίς την ανάγκη επικοινωνίας με το εξουσιοδοτημένο service.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα λειτουργίας λοιπόν, πρώτα απ' όλα κάνετε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε πως η παροχή αερίου είναι ανοιχτή.
- Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και πως δεν υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του χώρου.
- Ακολουθήστε σωστά τις οδηγίες για την λειτουργία των καυστήρων.

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η εγκατάσταση, ρύθμιση και συντήρηση της συσκευής, θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης μπορεί να προκληθεί από λανθασμένη εγκατάσταση της συσκευής.
- Οποιαδήποτε μετατροπή της συσκευής ή μέρους της, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα.
- Η σύνδεση στην παροχή αερίου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις.
- Οποιοσδήποτε πλαϊνές επιφάνειες (τοίχοι, διαχωριστικά, κλπ.) θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 50cm από τα άκρα της συσκευής.
- Το αυτοκόλλητο μονωτικό που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση της συσκευής στον πάγκο, θα πρέπει να έχει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (τουλάχιστον 150 C).
- Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη, ούτε συνδεύεται από σύστημα αποβολής καυσαερίων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στις παρακάτω οδηγίες για τον αερισμό του χώρου στον οποίο θα λειτουργεί.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο χώρος στον οποίον θα εγκατασταθεί η συσκευή, θα πρέπει να αερίζεται μόνιμα και επαρκώς, ώστε να έχουμε σωστή και ασφαλή λειτουργία της. Για να εξασφαλίσετε τον σωστό αερισμό, βεβαιωθείτε πως ο χώρος στον οποίον θα λειτουργεί η συσκευή έχει όγκο τουλάχιστον 20 m³. Η εισροή αέρα από εξωτερικό χώρο θα πρέπει να είναι συνεχής και να γίνεται από άνοιγμα (παράθυρο, πόρτα, γρίλιες εξαερισμού κλπ.) με ελάχιστο εμβαδόν 100cm².

Βεβαιωθείτε πως το άνοιγμα από το οποίο γίνεται ο αερισμός του χώρου, δεν εμποδίζεται από αντικείμενα. Είναι επίσης δυνατή η λειτουργία της συσκευής σε χώρο με μηχανικό σύστημα εξαερισμού, πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις.

ΑΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ



Οι συσκευές αερίου θα πρέπει να λειτουργούν με τρόπο ώστε τα προϊόντα καύσης να αποβάλλονται σε εξωτερικό χώρο με τη χρήση απορροφητήρα. Εάν είναι αδύνατη η χρήση απορροφητήρα, θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση ενός ανεμιστήρα εξαερισμού ο οποίος θα λειτουργεί κάθε φορά που θα γίνεται χρήση της συσκευής.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ

Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας (εξωτερικής και εσωτερικής), βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι σε άριστη κατάσταση. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε άμεσα με τον εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα. Βεβαιωθείτε πως όλα τα υλικά συσκευασίας και ειδικότερα οι προστατευτικές μεμβράνες, έχουν απομακρυνθεί πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας με τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον και σύμφωνα με τους κανονισμούς ανακύκλωσης.

**Κρατήστε μακριά από παιδιά τα υλικά συσκευασίας (χαρτόνι, σακούλες, φελιζόλ, πλαστικές μεμβράνες, κλπ.).
Κίνδυνος πνιγμού.**



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

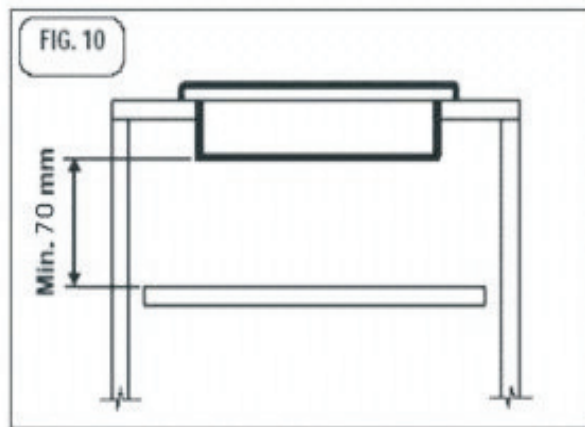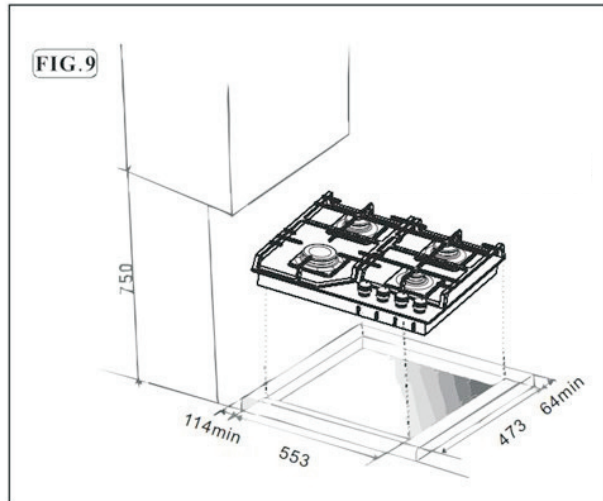

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αφήστε κενό τουλάχιστον 70mm κάτω από τις εστίες, ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε κάθε περίπτωση που χρειαστεί επισκευή ή συντήρηση της συσκευής.

Πριν εγκαταστήσετε τις εστίες στη θέση εντοιχισμού, βεβαιωθείτε πως έχει τοποθετηθεί η ειδική αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης στο κάτω πλαίσιο της συσκευής και έχει αφαιρεθεί η ταινία ώστε να κολλήσει στον πάγκο., όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα (fig.11). Κατόπιν ασφαλίστε με τους γάντζους στερέωσης, όπως φαίνεται στην εικόνα (fig.12).

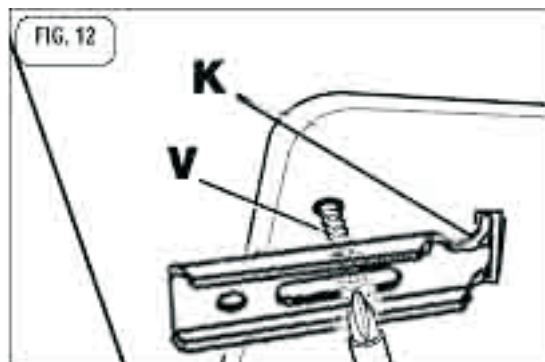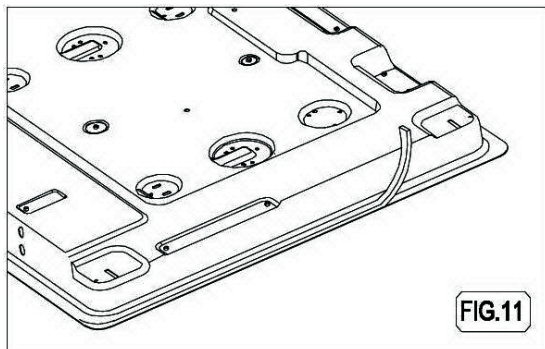

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Πριν τη σύνδεση της συσκευής στην παροχή αερίου, βεβαιωθείτε πως ο τύπος του αερίου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της συσκευής. Στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών αναφέρονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους προβλεπόμενους τύπους αερίου και την πίεση λειτουργίας. ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε φλόγα για έλεγχο διαρροής αερίου! Χρησιμοποιείτε σαπουνόνερο ή τον ειδικό αφρό διαρροών.

Για σύνδεση σε παροχή φυσικού αερίου (G20):

- Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πιστοποιημένος για συνδέσεις φυσικού αερίου εύκαμπτος σωλήνας, μήκους το πολύ 2m, προσέχοντας κατά την τοποθέτηση να μην τσακίζει, να μην είναι υπερβολικά λυγισμένος και να μην πιέζεται από πιθανά κινητά μέρη του πάγκου (π.χ. συρτάρια).
- Η σύνδεση του σωλήνα με την παροχή και τη συσκευή, θα πρέπει να γίνεται με συνδέσεις ασφαλείας ή ρακόρ, χωρίς να χρησιμοποιηθεί τεφλόν ή καννάβι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις.

Για σύνδεση σε παροχή υγραερίου (G30, G31):

- Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πιστοποιημένος ρυθμιστής πίεσης αερίου, **παροχής 1,5kg/h και πίεσης 30-37mbar**.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πιστοποιημένος για συνδέσεις LPG εύκαμπτος λαστιχένιος σωλήνας, μήκους το πολύ 2m, ή εύκαμπτο σπιδάλ πιστοποιημένο για συνδέσεις LPG. Βεβαιωθείτε πως κατά την τοποθέτηση ο σωλήνας δεν τσακίζει, δεν είναι υπερβολικά λυγισμένος και δεν πιέζεται από πιθανά κινητά μέρη του πάγκου (π.χ. συρτάρια). Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σφυγκτήρες στη σύνδεση του σωλήνα με τον ρυθμιστή και με τη συσκευή.
- Σε κάθε περίπτωση προσέξτε ώστε να έχουν τοποθετηθεί σωστά οι λαστιχένιες φλάντζες τόσο του ρυθμιστή, όσο και της εισαγωγής αερίου της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Βεβαιωθείτε πως η σύνδεση έχει γίνει με τρόπο που δεν ασκείται πίεση στην συσκευή.

- Η συσκευή δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα με περιορισμένη σωματική και αισθητηριακή ικανότητα, ή χωρίς την κατάλληλη εμπειρία για τη χρήση της. Ο χειριστής θα πρέπει να έχει κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης και τους κινδύνους που απορρέουν από τυχόν λάθος χρήση της.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Εάν το καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης είναι ελαττωματικό ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για την άμεση αντικατάστασή του.
- Βεβαιωθείτε για τη σωστή απόρριψη της συσκευής μετά το τέλος της διάρκειας ζωής της, ή αν έχει υποστεί βλάβη πέραν επισκευής. Η απόρριψη της θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς περί απόρριψης συσκευών, με τρόπο που προστατεύει το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΦΛΟΓΑΣ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)

- Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ρύθμιση, ελέγξτε τον πίνακα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής που βρίσκεται στο κάτω μέρος της.
- Βεβαιωθείτε πως η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Κάθε ρύθμιση στη βαλβίδα αερίου θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Για ρύθμιση μετά από μετατροπή από φυσικό αέριο (G20) σε υγραέριο (G30,31), ρυθμίστε τη βίδα της βαλβίδας αερίου γυρίζοντας την δεξιόστροφα.
- Για ρύθμιση μετά από μετατροπή από υγραέριο (G30,31) σε φυσικό αέριο (G20) ρυθμίστε τη βίδα της βαλβίδας αερίου γυρίζοντας την αριστερόστροφα.
- Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, τοποθετήστε και πάλι τους περιστροφικούς διακόπτες και παρατηρήστε αν η φλόγα στους καυστήρες καίει σωστά, τόσο στη χαμηλή όσο και στην υψηλή ρύθμιση

Για να ρυθμίσετε τη βαλβίδα όπως περιγράφεται στο παρπάνω πλαίσιο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Ανάψτε τον καυστήρα που θέλετε να ρυθμίσετε και γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση χαμηλής φλόγας.
- Αφαιρέστε τον περιστροφικό διακόπτη, απλώς τραβώντας τον προς τα επάνω.
- Με ένα ψιλό κατσαβίδι ρυθμίστε τη βίδα της βαλβίδας αερίου γυρίζοντας την δεξιά ή αριστερά (όπως περιγράφεται στο παραπάνω πλαίσιο) και παρατηρήστε εάν έχει σταθεροποιηθεί.
- Επανατοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη και βιαιωθείτε πως η φλόγα δεν σβήνει όταν γυρίζετε από τη χαμηλή στην υψηλή ένταση, ή το αντίθετο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: εάν η βαλβίδα αερίου παρουσιάζει δυσκολία στην περιστροφή της, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το service του εισαγωγέα.

ΑΛΛΑΓΗ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (ΜΠΕΚ)

Για την μετατροπή λειτουργίας από υγραέριο (G30,31) σε φυσικό αέριο (G20) ή το αντίθετο, θα πρέπει να γίνει αλλαγή στα μπεκ των καυστήρων. Τα μπεκ για τη μετατροπή, συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία.

Για να αλλάξετε τα μπεκ, πρώτα αφαιρέστε τους διασπορείς και τους καυστήρες και με ένα σωληνωτό κατσαβίδι ξεβιδώστε τα μπεκ και αντικαταστήστε τα ανάλογα με το μέγεθος της εστίας. **Ποτέ μη χρησιμοποιήτε υλικό συγκόλλησης** για να τοποθετήσετε τα νέα μπεκ, απλά βιδώστε τα σφιχτά στη θέση τους.

Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να βρείτε αναλυτικό πίνακα με τις διαστάσεις μπεκ που αντιστοιχούν σε κάθε καυστήρα ξεχωριστά, όπως και την πίεση λειτουργίας για διαφορετικούς τύπους αερίου.

Μετά την αλλαγή των μπεκ και τις ρυθμίσεις χαμηλής φλόγας των καυστήρων, μην παραλείψετε να αντικαταστήσετε το αυτοκόλλητο στο κάτω μέρος της συσκευής με το νέο αυτοκόλλητο που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία και αναφέρει τον τύπο αερίου στον οποίο ανταποκρίνεται η αλλαγή.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από τις παροχές αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος.

- Οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή συντήρησης θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Για να έχετε πρόσβαση στο σημείο σύνδεσης του καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής, θα πρέπει να την βγάλετε από το μέρος εντοιχισμού, απασφαλίζοντας την από τους γάντζους στερέωσης. **Σε κάθε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης του καλωδίου βεβαιωθείτε πως έχει συνδεθεί σωστά η γείωση.**
- Για να έχετε πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής, θα πρέπει να αφαιρέσετε την επιφάνεια των εστιών. Αυτό γίνεται ξεβιδώνοντας τις βίδες που συγκρατούν τους καυστήρες.
- Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε κάποια από τις βαλβίδες αερίου, βεβαιωθείτε πως η λαστιχένια φλάντζα στεγανοποίησης είναι σε καλή κατάσταση. Αν όχι αντικαταστήστε την.

7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΕΚ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Καυστήρας		Είδος και πίεση αερίου	Διάμετρος μπεκ	Απόδοση (kW)
1	Μεγάλος	Βουτάνιο & προπάνιο (G30,31) 30-37mbar	85	3.0
		Φυσικό αέριο (G20) 20mbar	115	3.0
2	Μεσαίος	Βουτάνιο & προπάνιο (G30,31) 30-37mbar	65	1,75
		Φυσικό αέριο (G20) 20mbar	97-Z	1,75
3	Μικρός	Βουτάνιο & προπάνιο (G30,31) 30-37mbar	50	1.0
		Φυσικό αέριο (G20) 20mbar	72-X	1.0

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
TGC-1460GL



Κωδικός κατασκευαστή: GUO1460G
 Τύπος αερίου: LPG / NG
 Πίεση αερίου: 30-37mbar / 20mbar
 Τάση λειτουργίας: 230V / 50Hz
 Ισχύς καυστήρων (kW): 1 / 1,75 / 1,75 / 4

Made in China
 Chinabest Home Appliance Co.,Ltd.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:
 THERMOGATZ M. A.E.
 ΤΗΛ. 2310 698448
www.thermogatz.gr